接続図

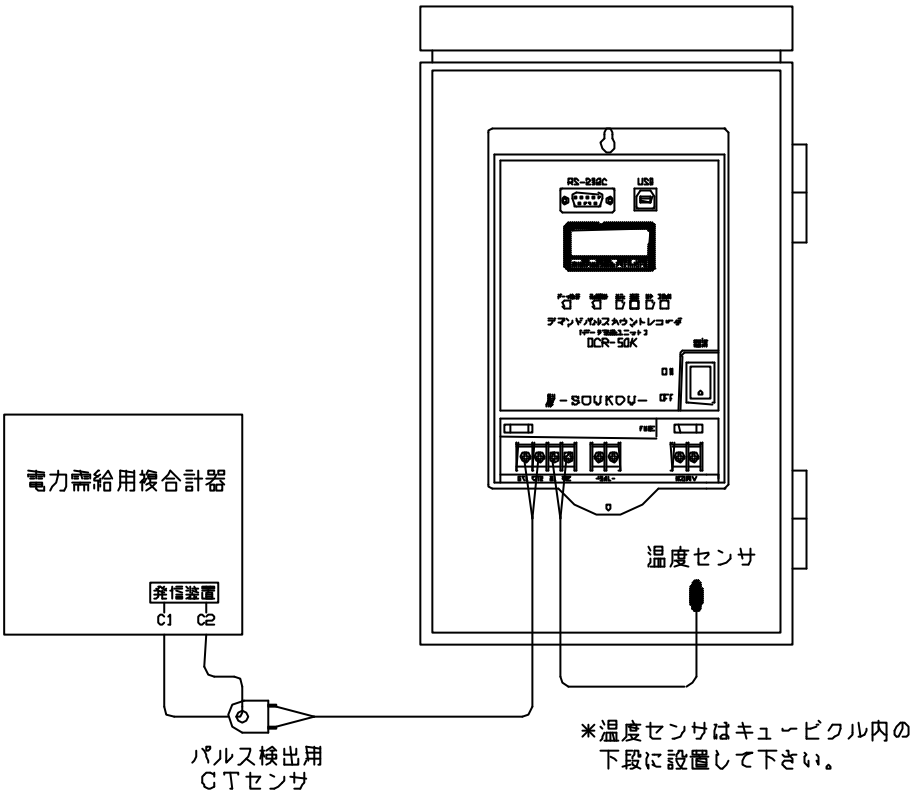
RS-232C
USB
DCR-50K
-SOUKOU-
ON
OFF
電力需給用複合計器
発信装置
C1
C2
温度センサ
パルス検出用
ＣＴセンサ
＊温度センサはキュービクル内の
下段に設置して下さい。